


# Monteringsanvisning vitvaruunderlägg Kyl-/frysunderlägg standard

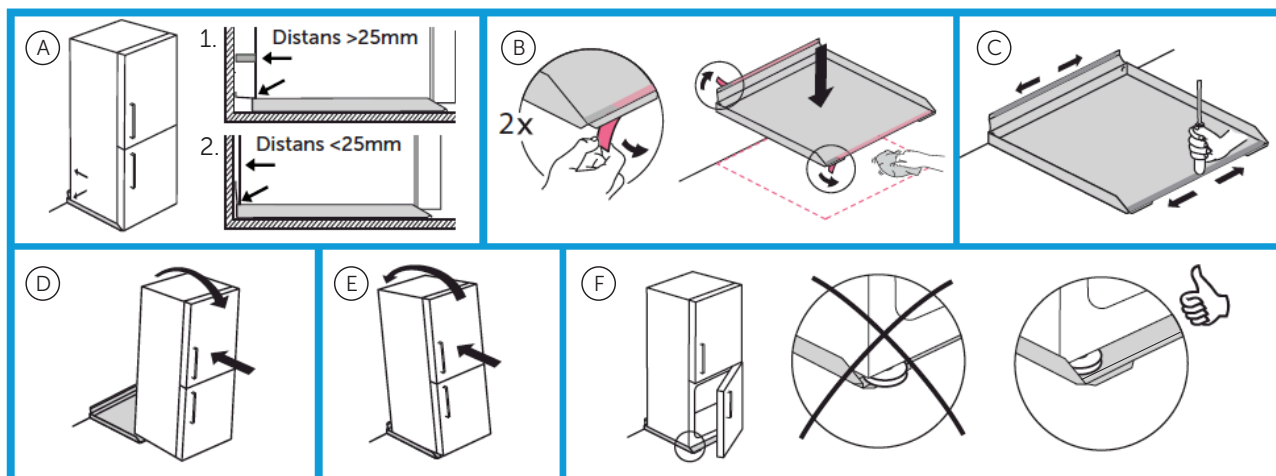

## MONTERING

**A.** Underläggets position.

1. Utan distanser: Skjut in underlägget maximalt mot väggen.
2. Med distanser: Flytta fram och justera avståndet max 40 mm från väggen.

**B.** Viktigt, torka rent och torrt. Ta bort tejpens skyddsfilm.

**C.** För att tejpens maximalt skall vidhäfta, pressa ovanpå fram- och bakkanten med hårt föremål längs hela kanten.

**D.** Luta skåpet mot dig så att skåpets bakre hjul/ben förs över främre vattenbarriären och skjut in skåpet.

**E.** Luta skåpet från dig så att skåpets främre ben kan föras över främre vattenbarriären, skjut in skåpet mot väggen.

**F.** OBS! Se till att foten står innanför underläggets vattenbarriär.

SCANNA KOD FÖR MER  
INFO OM PRODUKTEN.



Produkt	RSK	Art nr	Mått (mm)
Tollco Vitvaruunderlägg Kyl/frysunderlägg standard 55x53 cm	8039032	3003002-01-015	556x530x40
Tollco Vitvaruunderlägg Kyl/frysunderlägg standard 60x60 cm	8080858	3003005-01-020	596x600x40
Tollco Vitvaruunderlägg Kyl/frysunderlägg standard 60x62cm	8080974	22020310	596x620x40
Tollco Vitvaruunderlägg Kyl/frysunderlägg standard 70x60 cm	8080859	3003007-01-010	696x600x40
Tollco Vitvaruunderlägg Kyl/frysunderlägg standard 75x60 cm	8080964	22020309	750x600x40
Tollco Vitvaruunderlägg Kyl/frysunderlägg standard 91x70 cm	8080965	22020308	912x700x40
Tollco Vitvaruunderlägg Kyl/frysunderlägg standard 120x60 cm	8080860	3003013-01-010	1190x600x40
Tollco Vitvaruunderlägg Kyl/frysunderlägg standard 120x62cm	8080975	22020311	1190x620x40



Tgnr 0505/01

**TOLLCO AB** Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta.  
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se **tollco.se**

**TOLLCO**  
Ditt skydd mot vattenskador

20210624